





50




**XM**  
502-00/2



1


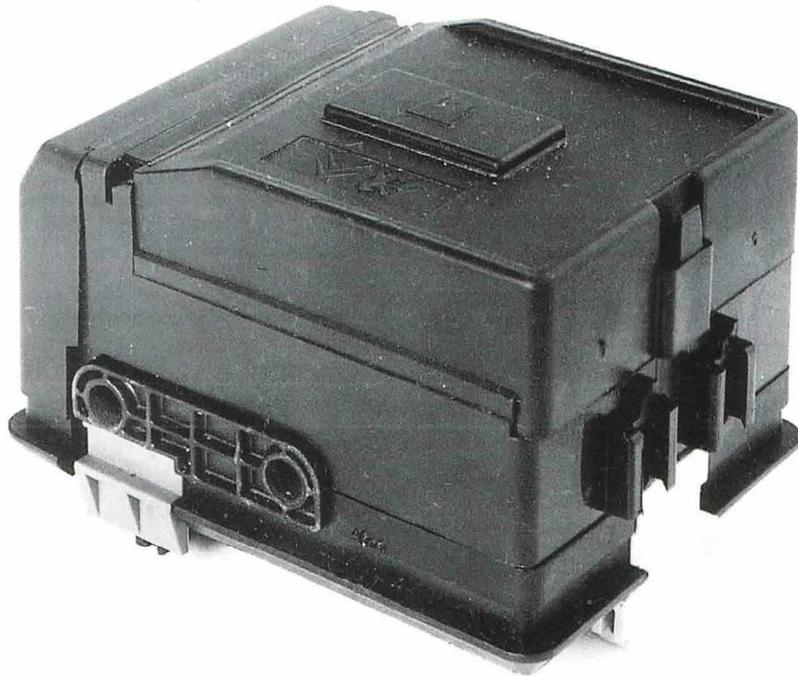


94-935



50

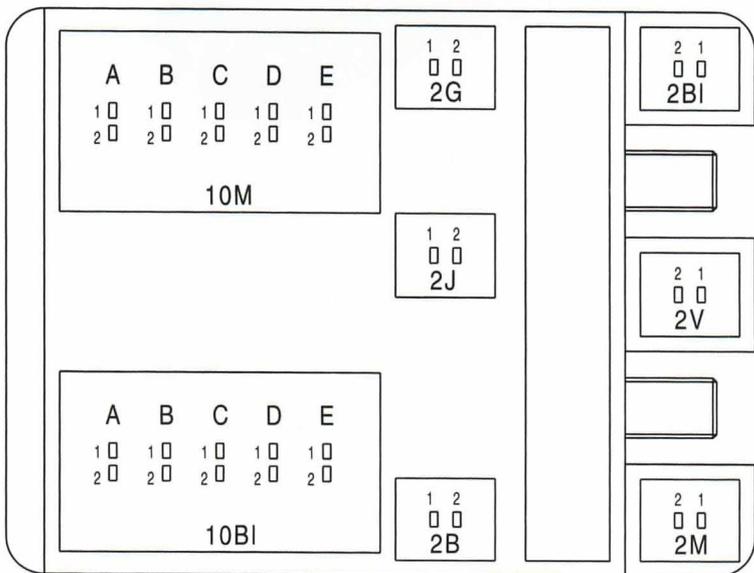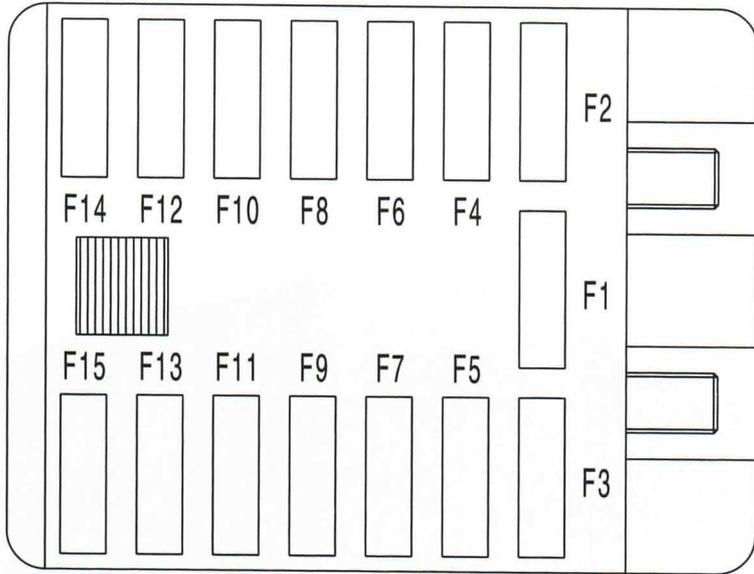

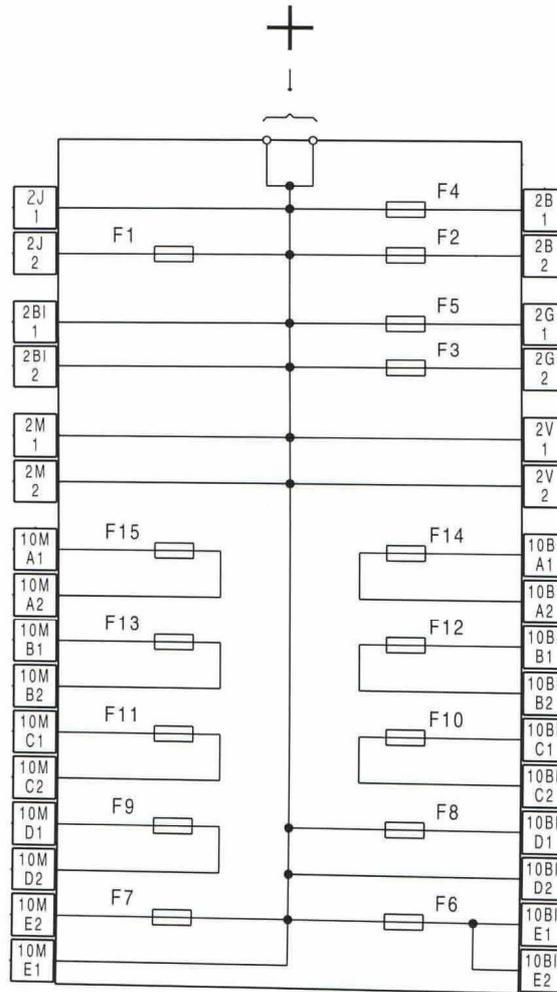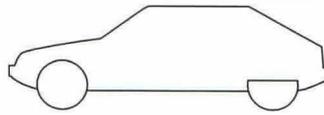

- |                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>F1</b> 10A Alimentation boîtier EGR                    | <b>F8</b> - Libre                       |
| <b>F2</b> 30A Alimentation climatisation ou réfrigération | <b>F9</b> 10A Feu de route droit        |
| <b>F3</b> 30A Bloc hydraulique antibloqueur               | <b>F10</b> - Libre                      |
| <b>F4</b> - Libre                                         | <b>F11</b> 10A Feu de route gauche      |
| <b>F5</b> - Libre                                         | <b>F12</b> - Libre                      |
| <b>F6</b> - Libre                                         | <b>F13</b> 10A Feu de croisement gauche |
| <b>F7</b> - Libre                                         | <b>F14</b> - Libre                      |
|                                                           | <b>F15</b> 10A Feu de croisement droit  |

Maxi-Fuse

- |                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>48</b> 40A Motoventilateurs gauche et droit | <b>49</b> 30A Motoventilateur droit |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|